



尊敬的顾客：

感谢您使用本公司生产的YNJY-1003绝缘油介电强度测试仪。在初次使用该测试仪前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用该测试仪。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电，您在插拔测试线、电源插座时，可能产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。



一防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

- **请勿在无仪器盖板时操作。**如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。



一安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。



目 录

前 言.....	5
一、概 述.....	6
二、仪器特点.....	6
1. 仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；	6
三、技术指标.....	6
四、使用条件.....	7
五、机箱及面板部件说明.....	7
六、操作步骤图解.....	9
七、注意事项.....	14
八、简易故障排除.....	14
九、油杯的清洗：	15
十、仪器成套性.....	16



前 言

尊敬的用户：

感谢您选择了 YNJY-1003 绝缘油介电强度测试仪！为方便您尽早尽快地熟练操作本仪器，我们特随机配备了内容详实的操作手册，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的信息。

在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本操作手册，并按本手册对仪器进行操作和维护，这会有助于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使用寿命。

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本手册中所提供的信息是正确和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，请务必于百忙之中抽时间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不胜感激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其功能与操作手册介绍的不一致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能使您的工作变得轻松、愉快，愿您在繁忙的工作之中体会到办公自动化的轻松而美好的感觉！

当您对本公司仪器感到满意时，请向您的朋友推荐！当您对本仪器有宝贵意见和建议时，请您一定要与我们联系，本公司定竭尽全力给您一个满意的答复。再次感谢您对我公司的支持！



一、概 述

YNJY-1003 绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员，依据国家标准 *GB507-86* 及行标 *DL-429.9-1991DL/T596-1996* 的有关规定，发挥自身优势，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

二、仪器特点

1. 仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；
2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象；
3. 多种操作选择，仪器程序设有 *GB1986*、*GB2002* 两种国家标准方法和自定义操作，能适应不同用户的多种选择；
4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生；
5. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入 *A/D* 转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果更加准确；
6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并且具有极强的抗干扰能力，电磁兼容性好；
7. 便携式结构，易于移动，户内外使用均很方便。

三、技术指标

1. 升压器容量 *1.5 kVA*



- 2. 升压速度 2.0 kV/s , 2.5 kV/s , 3.0 kV/s , 3.5 kV/s 四档任选
- 3. 输出电压 $0 \sim 80\text{ kV}$
- 4. 电源畸变率 $<1\%$
- 5. 显示方式 大屏幕液晶汉字显示
- 6. 电极间隙 标准 2.5 mm
- 7. 外形尺寸 $730\text{ mm} \times 410\text{ mm} \times 390\text{ mm}$
- 8. 仪器重量 38 kg (ODST-1203)

四、使用条件

- 1. 环境温度 $0 \sim 40^\circ\text{C}$
- 2. 相对湿度 $\leq 85\%$
- 3. 工作电源 $AC\ 220V \pm 10\%$
- 4. 电源频率 $50 \pm 5\text{ Hz}$
- 5. 功率消耗 $<200\text{ W}$

五、机箱及面板部件说明



绝缘油介电强度测试仪



1.液晶显示屏；2.功能键；3.打印机；4.升压速率切换开关；5.指示灯；
6.油杯仓盖；7.温、湿度传感器；8.地线柱；9.电源插口；10.电源开关；11.高压安全标志



- | | |
|----------|--------------------------------|
| 1. 液晶屏 | 显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息； |
| 2. 功能键 | 选择设置操作参数； |
| 3. 打印机 | 打印单次及多次测试结果的平均值； |
| 4. 切换开关 | 选择不同升压速率； |
| 5. 指示灯 | 灯亮时表示相关操作步骤正在进行中； |
| 6. 油杯仓盖 | 打开后放入或取出油杯，关闭后方可进行测试； |
| 7. 温湿传感器 | 测量摄氏温度和相对湿度，并转换为数字信号加以显示； |

- 8. 地线柱 可靠的地线连接柱；
- 9. 电源插座 良好插接 AC 220V 50Hz 电源线；
- 10. 电源开关 控制仪器电源通断；
- 11. 高压标志 提示高压危险的三角标志。

六、操作步骤图解

1. 插接电源线，打开电源开关，液晶屏显示开机页面（图 1）



图 1 开机页面

2. 在图 1 页面下，按 **设置** 键进入下一级页面（图 2）；

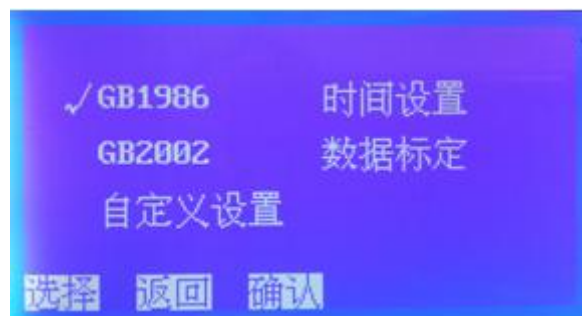


图 2 选择子页面

3. 在图 2 页面下，按 **选择** 键移动光标 **√** 至 **GB1986** 处，按 **确认** 键即可进入国标 1986 设置子页面（图 3）。



图3 GB1986子页面

在图3页面下，按选择键移动光标至停升电压，按+或-键设置停升电压，其默认值是80kV，可选范围10kV~80kV(增量 $\Delta=10$ kV)。选择好停升电压后，按选择键移动光标至杯位选择，按确认键进入杯位选择子页面(图4)。



图4 杯位选择子页面

在图4页面下，按选择键移动光标至不同杯位，按×或✓键定义工作杯号，默认值是全选(即各杯位均为✓)。然后按确认键，确认所选停升电压和杯号后返回开机页面，按开始键进行测试。

如果没有可靠接地，仪器会显示请接地!并发出报警声，这时应该关掉电源，接好地线后再重新进行操作。如果没有或者没有条件安装地线，可按任意键跳过，不会影响测试结果。

4. 在图2页面下，按选择键移动光标✓至GB2002处，按确

按 **选择** 键即可进入国标 2002 设置子页面。在该页面下的操作与 **GB1986** 子页面基本相同，可参考六、操作步骤图解 3. 的相关内容。

5. 在图 2 页面下，按 **选择** 键移动光标 **✓** 至时间设置处，按 **确认** 键即可进入时间设置子页面（图 5）。



图 5 时间设置子页面

按 **选择** 键移动光标 **—** 至年、月、日、时、分处，按 **+** 或 **-** 键选择具体数值后，按 **确认** 键确认，并返回开机页面；

6. 在图 2 页面下，按 **选择** 键移动光标 **✓** 至自定义设置处，按 **确认** 键即可进入自定义设置子页面（图 6）；

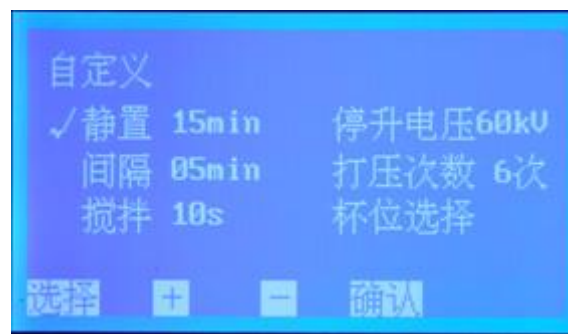


图 6 自定义设置子页面

在图 6 页面下，按 **选择** 键移动光标到相应的选项，再按 **+** 或 **-** 键可进行相关参数的设置。其中：

静置时间 默认值 15 min ，范围 $1 \sim 15\text{ min}$ (增量 $\Delta = 1\text{ min}$)；



间隔时间 默认值 5 min ，范围 $1 \sim 10\text{ min}$ (增量 $\Delta = 1\text{ min}$)；

搅拌时间 默认值 10 s ，范围 $5 \sim 90\text{ s}$ (增量 $\Delta = 5\text{ s}$)；

停升电压 默认值 80 kV ，范围 $10 \sim 80\text{ kV}$ (增量 $\Delta = 10\text{ kV}$)。

当仪器升压到 **停升电压** 以后将停止升压，并进入到保持状态。若持续 50 s 无击穿，仪器将默认当前停升电压为绝缘油击穿电压；

打压次数 默认值为 6 次，可选范围 $1 \sim 6$ 次 (增量 $\Delta = 1$ 次)；设置好后按 **确认** 键返回开始页面，按 **开始** 键进行测试；

杯位选择 按此键进入杯位选择子页面，具体操作见 **六、操作步骤图解 3** 的相关内容。

7、图 2 中 **数据标定** 功能主要用于校准设备使用，一般只有生产厂家和校验单位校准设备时使用，需要输入密码进入界面，需要校准时请与生产厂家联系索要密码再进行修改。

8、对于该机型，每杯最多 6 次的平行测定击穿电压值等参数将自动存储。测量完毕后屏幕将显示 **测试完毕** 给予提醒，按 **确认** 键返回到开机页面 (图 1)。按 **打印** 或 **显示** 键，进入油样单次测量击穿电压值、算数平均值及测量日期和时间的显示子页面 (图 7~9)。



图 7



图 8



图 9

注意：在显示子页面，按**选择**键可以顺序显示六个界面。其中前三个界面没有测量时间的数据显示，为临时数据组，关机后将丢失。而后三个界面有测量时间数据显示，为存储数据组，关机后不会丢失。如果样品油杯测定超过三个，则系统将按时间分组，记录显示最近的三组数据。

在显示子页面，按**打印**键打印所选页面的存储数据，按**确**



认键返回主页面。

七、注意事项

1. 使用本仪器前，一定要详细阅读本操作手册；
2. 仪器操作者应通晓电气设备或分析仪器的一般使用常识；
3. 本仪器在户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀性气体、高浓度尘埃、高温或阳光直射等场所；
4. 油杯应该保持洁净。在停用期间，应加入足够量干燥合格的绝缘油浸泡，保持油杯不受潮及电极氧化；
5. 电极连续使用一个月后，应例行检查和维护。检验并调整电极间隙，使其恢复标准值；放大镜观察电极表面是否出现暗斑，若有此现象，应用绸布擦拭电极表面，使其恢复原状；
6. 仪器的维修和调试须由专业人员完成；
7. 接通电源前，应仔细检查连接线是否牢固，仪器外壳必须可靠接地！
8. 接通电源后，操作人员严禁触及油杯箱盖外壳，以免发生电击危险！
9. 仪器在使用过程中，如发现异常应立即切断电源！

八、简易故障排除

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 1. 开机无反应 | 检查电源线是否插接良好，检查保险管是否完好无损； |
| 2. 不升压 | 检查油杯箱盖是否盖好； |
| 3. 升压正常但不击穿 | 检查设置是否限制了停升电压； |



- 4. 击穿后无显示 检查油杯内是否有污物；
- 5. 打印不出纸 检查打印机是否有纸；
- 6. 更换打印纸 打印机在出厂时已安装了打印纸。若打印纸使用完毕，需要自行安装新的打印纸。其操作过程如下：

- (1) 按下打印机前盖板上的圆形按钮；
- (2) 将打印纸装入打印机，并拉出一段（超出撕纸牙齿），注意将纸放整齐，同时注意纸的方向（纸拉出后纸卷外侧面面对着打印头）；
- (3) 合上纸舱盖，打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头。

九、油杯的清洗：

1. 油杯清洗方法

- (1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆；
- (2) 用标准规调整好电极间隙；
- (3) 用无水乙醇清洗 3~4 次，然后用吹风机吹干。再用测试油样清洗 2~3 次即可；

2. 搅拌浆清洗方法

- (1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌浆，直至表面无细小颗粒，忌用手直接接触搅拌浆；
- (2) 用镊子夹住搅拌浆，浸入无水乙醇洗涤 2~3 次，然后用吹风机吹干；



(3) 用镊子夹住搅拌桨，浸入待测油样洗涤 2~3 次备用。

十、 仪器成套性

1. 设备	1 台
2. 油杯	3 套
3. 电源线	1 条
4. 标准规	1 支
5. 保险管	2 只 (3A)
6. 搅拌桨	4 只
7. 镊子	1 把
8. 打印纸	1 轴
9. 操作手册	1 本
10. 保修卡	1 张
11. 合格证	1 张